TABLET FREETAB 7003 HD+ X2 3G+

Aktualizacja Firmware >>> Android 4.0.4 ICS >>> wersja 1

- **Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet**
- **Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia**
- **Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją**
- **Do wykonania aktualizacji wymagane jest użycie karty microSD**

Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związanie z instalacją składników.

---

1. Przygotuj tablet oraz kartę microSD o pojemności powyżej 256MB

2. Kliknij na poniższy link, aby pobrać spakowany plik z aktualizacją Android 4.0.4


   http://freetab.eu/softy/ENG/Tablets/FreeTAB_7003_HD_PLUS_X2_3G_PLUS/Firmware/Android_4.0.4/Version_1/PL/Firmware_7003_android_4.0.4_wersja_1.zip


3. Rozpakuj plik **Firmware_7003_android_4.0.4.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie Firmware_7003_android_4.0.4

4. Otwórz katalog Firmware_7003_android_4.0.4, następnie skopiuj plik **update.zip** na kartę microSD, następnie umieść kartę microSD w tablecie

5. Włącz tablet przyciskiem Power **i przytrzymaj wciśnięty** przycisk **Vol+**, trzymając cały czas wciśnięty przycisk **Vol+** poczekaj ok.15 sekund, pojawi się sekcja „Recovery".

6. Wybierz opcję nr.1 apply sdcard/update.zip i poczekaj na załadowanie systemu

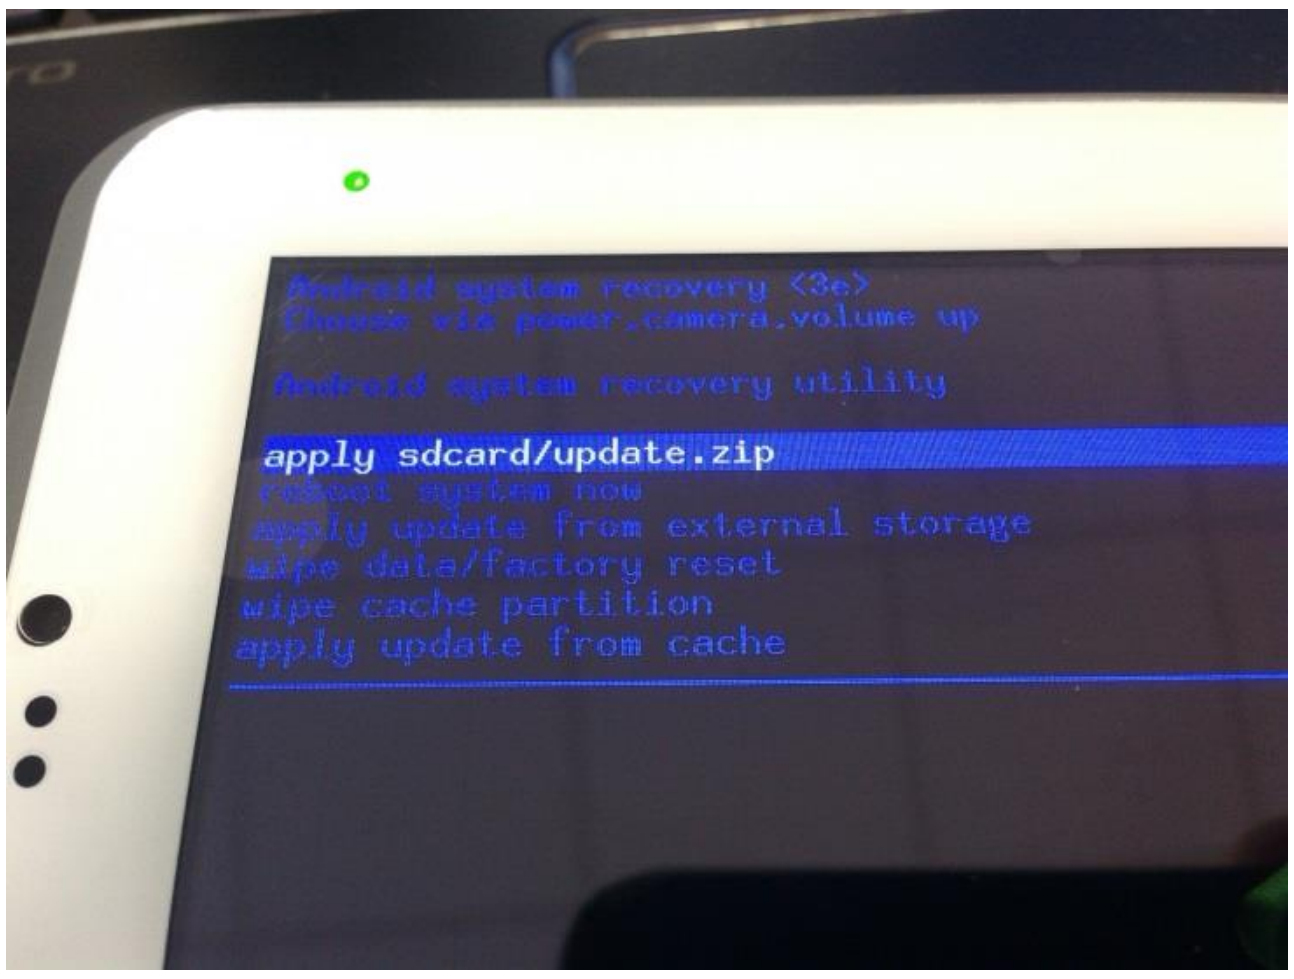

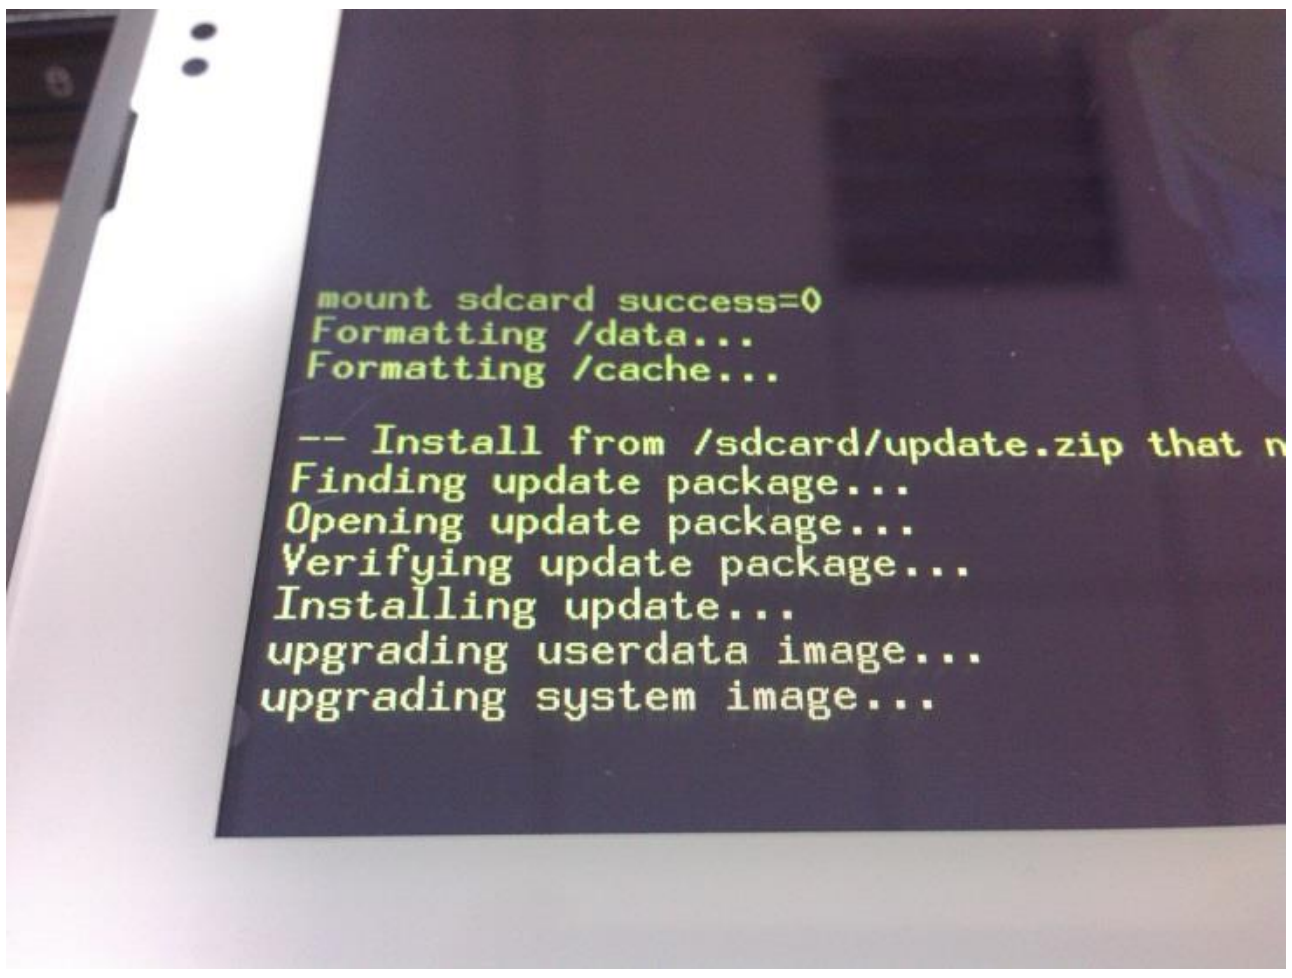

Aktualizacja zostanie pomyślnie zainstalowana, system uruchomi się automatycznie